

S100シリーズ 12.7角

▲乗用車のホイールナット以外に使用しないでください。薄肉設計の為、一般品に比べ耐久性が低い為、使い方によっては割れる場合があります。

12.7角 セミロング ソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S100-10	10H	16	26	52	14
S100-12	12H	19	26	52	14
S100-14	14H	22	25	55.5	24
S100-17	17H	26	26	52	18
S100-19	19H	28	28	52	20
S100-21	21H	30	28	52	25
S100-22	22H	32	28	52	25
S100-23	23H	32	28	52	26

12.7角 薄型ロング ソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S110-10	10H	15.5	22	78	14
S110-11	11H	17	22	78	14
S110-12	12H	18	22	78	14
S110-13	13H	19	23.5	78	14
S110-14	14H	20.5	23.5	78	19.5
S110-17	17H	24	24	78	19
S110-19	19H	27	25	78	21
S110-21	21H	29.2	29.2	78	24
S110-22	22H	30	30	78	25.5
S110-23	23H	30.5	30.5	78	27.5
S110-24	24H	32	32	78	25
S110-26	26H	35	35	78	28
S110-27	27H	36	36	78	29
S110-30	30H	40	38	78	25
S110-32	32H	42	38	78	26

12.7角 超薄型ロング ソケット


乗用車のホイールナットの締付・緩め作業に使用する専用ソケットです。ホイールナットの脱着には最適な薄肉形状です。樹脂クッション付で特に袋メッキナットを傷から守ります。



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S120-17	17H	24	25	105	13
S120-19	19H	26	25	105	20
S120-21	21H	27.5	25	105	24

12.7角 変換アダプター (12.7角→19角)


変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトソケットの用途が広がります。



品名	S	D(mm)	L(mm)
S150-12.7-19	12.7→19	30	48

12.7角 エクステンションバー

奥まった部分や少し長さが足りない時に。

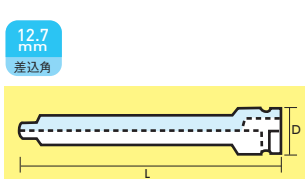

品名	L(mm)	D(mm)
S160-75	75	22
S160-100	100	22
S160-150	150	22
S160-200	200	22

12.7角 ユニバーサルジョイント

首振りタイプ

12.7mm 差込角



品名
S161-01
全長
59mm

12.7角 ツインソケット

19mmのソケット、21mmのコンビソケット。1個のソケットで19mm、21mm対応出来ます。17mm、19mmのコンビソケットも追加しました。



*エクステンションバーが必要です。


品名
S197-17x19 ツインソケット
S195-19x21 ツインソケット
S196-19x21 ツインソケット (薄型)
S198-19x21 ツインソケット (超薄型)
S160-75 エクステンションバー75mm

S-110シリーズ 12.7角

ロングソケットセット



使用頻度の多いインパクトソケットのセット

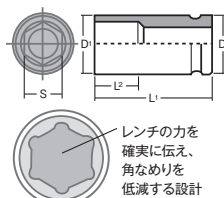

品番	商品名
6112210	S-110 ソケットセット


Smm	D ¹ mm	D ² mm	Lmm	L ² mm
10	15.5	22	78	14
12	18	22	78	14
13	19.2	24	78	14
14	21	24	78	17
17	24	24	78	17
19	26	26	78	19
21	29.2	29.2	78	24
22	29.5	29.5	78	24
24	32	32	78	24
27	36	36	78	24

インパクト用ソケット 使用時 注意事項

警告

- 危険防止のため保護メガネや耳栓を使用してください。
- ソケットやアタッチメントはメーカー指定のOリングやピンにより、確実に固定して下さい。
- Oリングとピンは消耗品です。変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら、早期に交換して下さい。回転中にピンなどが飛散して危険です。
- 回転中のソケットやジョイント部分に手を触れないでください。
- ナットは、完全に隠れるまで差し込んで下さい。
- アタッチメント類を2個以上連結しないで下さい。

スリーブ付 ソケット

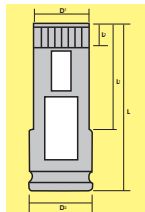

品名	○(mm)	D ² (mm)	D ¹ (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)	L(mm)	色
S180-17セミロング	17	30	27	60	14	85	青
S180-19セミロング	19	30	29	60	15	85	黄
S180-21セミロング	21	30	31	60	17	85	赤
S180-22セミロング	22	30	32.5	60	18	85	緑

品名	○(mm)	D ² (mm)	D ¹ (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)	L(mm)	色
S190-17ロング	17	25	27	87	24	130	青
S190-19ロング	19	30	29	87	24	130	黄
S190-21ロング	21	30	31	87	24	130	赤
S190-22ロング	22	30	32.5	87	24	130	緑

S200シリーズ 19角

⚠ 限界トルクを越えた場合、使いによっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。

19角 セミロング ソケット



トラック・バス用ハブナット

トラック・バス用のアウターナットを脱着するソケットです。

アウターナット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S200-26	26H	40	38	85	41
S200-27	27H	40	38	85	52
S200-28	28H	42	42	85	52
S200-29	29H	42	42	85	52
S200-30	30H	44	44	85	56
S200-32	32H	49	44	84.5	52
S200-35	35H	50	44	85	52
S200-38	38H	56	44	85	51
S200-41	41H	58	44	85	53


19角 袋ナット ソケット



トラック・バス用ハブナット

トラック・バス用のインナーナットを脱着するソケットです。

インナーナット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S210-17	17H	40	44	67	23.5
S210-19	19H	40	44	67	23
S210-20	20H	44	44	67	23
S210-21	21H	43.5	44	67	23

19角 コンビ ソケット



トラック・バス用ハブナット アウターナット インナーナット

トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できる専用ソケットです。



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S220-32×17	32×17H	50	52	90	13
S220-35×17	35×17H	54	52	93	14
S220-38×20	38×20H	56	54	95	14
S220-41×19	41×19H	56	54	95	15
S220-41×20	41×20H	57	54	95	14
S220-41×21	41×21H	58	54	95	14


19角 変換アダプター (19角→12.7角・19角→25.4角)

変換アダプターがあると
お手持ちのインパクト
ソケットの用途が
広がります。



19mm
差込角

スピーディー ボールイン!!
先端についた銅球で
ソケットを固定します



品名	S	D(mm)	L(mm)
S250-19-12.7	19→12.7	44	56
S250-19-25.4	19→25.4	44	63

S300シリーズ 25.4角

⚠ 限界トルクを越えた場合、使いによっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。

25.4角 セミロング ソケット



トラック・バス用ハブナット

トラック・バス用のアウターナットを脱着するソケットです。

アウターナット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S300-27	27H	42	51	80	25
S300-29	29H	44	51	80	29.5
S300-30	30H	46	51	80	30
S300-32	32H	48	52	80.5	36
S300-33	33H	52	52	80	32
S300-35	35H	52	52	80	47.5
S300-36	36H	54	52	80	41.5
S300-38	38H	56	52	80	43.5
S300-41	41H	57	52	80	28

25.4角 袋ナット ソケット



トラック・バス用ハブナット

トラック・バス用のインナーナットを脱着するソケットです。

インナーナット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S310-17	17H	40	51.5	76	23
S310-19	19H	43	52	76	23
S310-20	20H	44	52	76	23
S310-21	21H	44	52	76	23

25.4角 コンビ ソケット



トラック・バス用ハブナット アウターナット インナーナット

トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できる専用ソケットです。




品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S320-35×17	35×17H	54	52	96	13.5
S320-38×20	38×20H	56	54	96	14.5
S320-41×19	41×19H	56	54	99	14
S320-41×20	41×20H	57	54	99	14
S320-41×21	41×21H	58	54	99	14.5

25.4角 コンビソケット スプラインタイプ



トラック・バス用ハブナット アウターナット インナーナット

トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できる専用ソケットです。



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S330-41×21	41×21	58	58	108	14

25.4角 変換アダプター (25.4角→19角)

変換アダプターがあると
お手持ちのインパクトソケットの用途が広がります。



25.4mm
差込角

スピーディー ボールイン!!
先端についた銅球で
ソケットを固定します




品名	S	D(mm)	L(mm)
S350-25.4-19	25.4→19	54	75

インパクトソケット

S-80シリーズ 9.5角

⚠ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。

9.5角 ショートソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S80-6	6H	11	19	30	5
S80-7	7H	12	19	30	8
S80-8	8H	13	19	30	8
S80-9	9H	15	19	30	8
S80-10	10H	16	19	30	8
S80-11	11H	17.5	19	30	9
S80-12	12H	18.5	20	30	9
S80-13	13H	20	22	30	10
S80-14	14H	21	22	30	11
S80-15	15H	22	22	30	12
S80-16	16H	24	22	30	12
S80-17	17H	25	22	30	12
S80-18	18H	26	22	30	13
S80-19	19H	27	22	30	13

9.5角 セミロングソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S81-6	6H	11	19	55	4
S81-7	7H	12	19	55	4
S81-8	8H	13	19	55	5
S81-9	9H	15	19	55	5
S81-10	10H	16	19	55	5
S81-11	11H	17.5	19	55	5
S81-12	12H	19	19	55	7.5
S81-13	13H	20	22	55	7.5
S81-14	14H	21.5	22	55	7.5
S81-15	15H	22	22	55	9
S81-16	16H	24	22	55	10
S81-17	17H	25	22	55	14
S81-18	18H	26	22	55	14
S81-19	19H	27.5	22	55	16.5

9.5角 マグネット付きセミロングソケット




※マグネット部分はソケット内部にスライドします。

品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)
S82-8	8H	13	18.8	55
S82-10	10H	16.8	18.8	55
S82-12	12H	19	20	55
S82-14	14H	21.5	22	55


9.5角 エクステンションバー



品名	L(mm)	D(mm)
S83-50	50	19
S83-100	100	19
S83-150	150	19
S83-200	200	19
S83-300	300	19




9.5角・12.7角変換アダプター



品名	L(mm)	D(mm)
S84-9.5→12.7	36.1	22.2
S84-12.7→9.5	38.5	25

S-60 シリーズソケット

プラグ用ソケット

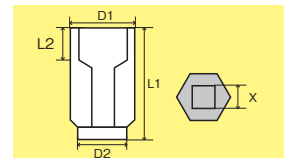


品名	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)	X(mm)
S60-9.5-16	22	18.8	65.4	14.4	9.5
S60-9.5-21	27.9	21.7	65.4	26	9.5
S60-12.7-16	21.9	20	65.4	19	12.7
S60-12.7-21	27.7	23.5	65.4	23	12.7

S300シリーズ 25.4角


⚠ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。
トルクのかけ過ぎに注意してください。




25.4 mm
差込角

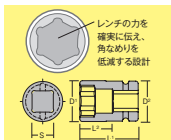


25.4 mm
差込角

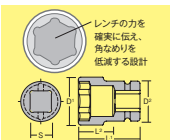

25.4 mm
差込角

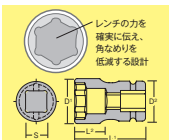

25.4 mm
差込角

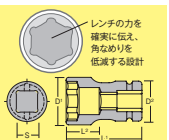

品名	商品名	S	D ¹	D ²	L ¹	L ²
S341-33	25.4角 浅口 ソケット	33H	49	48	70	18

品名	商品名	S	D ¹	D ²	L ¹	L ²
S341-41	25.4角 浅口 ソケット	41H	57.5	48	74	14

品名	商品名	S	D ¹	D ²	L ¹	L ²
S341-38x20	25.4角 浅口 コンビソケット	38x20H	54	48	85	13

品名	商品名	S	D ¹	D ²	L ¹	L ²
S341-41x21	25.4角 浅口 コンビソケット	41x21H	57	48	91	14


ナットリムーバー 7pcs



カドをなめてしまったボルト・ナットなどをインパクトレンチで回転させながら食いつかせて緩める事が出来るソケットです。対象となるボルト・ナットの最大外径より1~2サイズ大きなソケットをお使いください。

〈セット内容〉
17mm・18.5mm・20mm・
21.5mm・23mm・
24.5mm・26mm

内容:7pcs
S170-SET

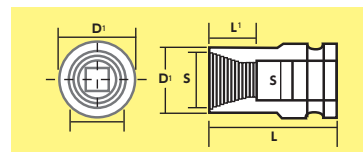


ナットリムーバー 各1本

品名	S (mm)	S' (mm)	L (mm)	D' (mm)	L' (mm)
S170-17	17	13.5		21.6	
S170-18.5	18.5	14.5		23.2	
S170-20	20	16.5		25	
S170-21.5	21.5	18	55	26.5	25
S170-23	23	19.5		28	
S170-24.5	24.5	21		29.5	
S170-26	26	22.5		30	

注:取り外しの対象となるボルト・ナットが錆や締付状況により固着している場合、ナットリムーバーが破損する場合があります。

リスレッシングツール

リスレッシングツールはハブボルトのネジ山が損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。

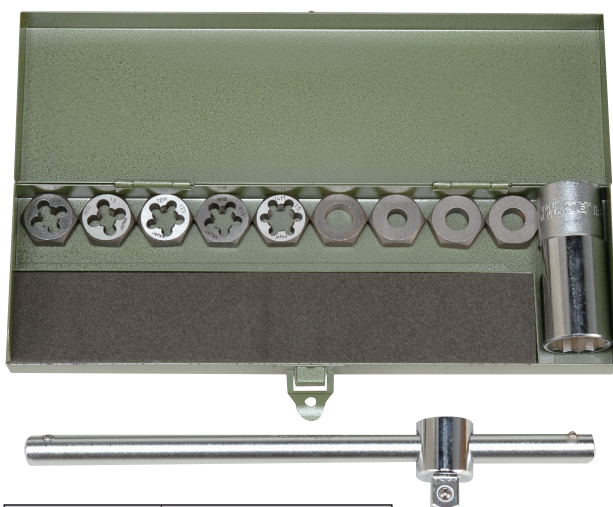

品番	商品名
L1090000000	リスレッシングツール PC
L1091000000	RT用 ダイス10x1.5
L1092000000	RT用 ダイス10x1.25
L1093000000	RT用 ダイス12x1.5
L1094000000	RT用 ダイス12x1.25
L1095000000	RT用 ダイス14x1.5
L1096000000	RT-M10用 ガイド
L1097000000	RT-M11用 ガイド
L1098000000	RT-M12用 ガイド
L1099000000	RT用ソケット PC

作業手順や
説明は
カタログの
巻末にあります

TB用リスレッシングツールは大型バス・トラック等のハブボルト、インナーナットのネジ山が損傷した場合にネジ山を修正するためのツールです。



品番	商品名
L1010000000	TB-9 RTセット TB用
L1011000000	RT用ダイス 20x1.5 右 TB用
L1012000000	RT用ダイス 20x1.5 左 TB用
L1013000000	RT用ダイス 24x1.5 右 TB用
L1014000000	RT用ダイス 24x1.5 左 TB用
L1015000000	RT用ダイス 30x1.5 右 TB用
L1016000000	RT用ダイス 30x1.5 左 TB用
L1017000000	RT-M20用ガイド TB用
L1018000000	RT-M24用ガイド TB用
L1019000000	RT-M30用ガイド TB用
L1020000000	RT用ダイス 22x1.5 右 TB用
L1021000000	RT-M22用ガイド TB用
L1022000000	RT用ソケット&ハンドル TB用

作業手順や
説明は
カタログの
巻末にあります